

Haws EMEA • Bachweg 3 • CH-3401 Burgdorf / Schweiz
Tel: +41 (0)34 420 60 00 • E-Mail: info@haws.ch • www.haws.ch

Modell 8140

Tragbare Körper-Notdusche – 9 Liter Inhalt



INBETRIEBNAHME:


- Lösen Sie die beiden Befestigungsmuttern und entfernen den Kopf des Gerätes.
- Füllen Sie 9 Liter \pm 5% Wasser aus einem Eimer mit Volumenskala oder einer Waage ein.
- Geben Sie zum Wasser das antibakterielle Additiv (9086). Die Füllung muss alle 12 Monate und wenn das Gerät länger nicht benutzt wurde, ersetzt werden.
- Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen bei der Handhabung des Wasseradditivs. Vermeiden Sie den Kontakt der unverdünnten Lösung mit den Augen.
- Setzen Sie den Kopf des Gerätes wieder ein und ziehen Sie die Muttern langsam an. (10 Nm)

VERWENDUNG:

- Stellen Sie das Gerät auf dem Boden und ziehen Sie den Sicherheitsstift am blauen Ring heraus.
- Danach den blauen Griff komplett aufstellen. Dadurch wird die CO₂-Kartusche geöffnet und der Behälter unter Druck gesetzt.
- Drücken Sie den schwarzen Auslösehebel an der Sprühlanze um die Dusche zu Aktivieren.
- Halten Sie den Sprühkopf min. 50 cm vom Körper entfernt.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Schlauches mit einem elektrischen Leiter.
- Es empfiehlt sich, nach jeder Verwendung den Behälter neu zu füllen und die CO₂-Kartusche zu erneuern
- Benutzen Sie die tragbare Körper-Notdusche 8140 nicht um Augen auszuspülen.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz bei Minusgraden geeignet.

AUSTAUSCH DER CO₂-KARTUSCHE:

- Achten Sie darauf, dass vor dem Öffnen des Gerätes kein Innendruck mehr vorhanden ist.
- Lösen Sie die beiden Befestigungsmuttern und entfernen den Kopf des Gerätes.
- Schrauben Sie die weiße Kunststoffröhre vom Gerätekopf ab.
- Demontieren Sie die CO₂-Kartusche mit einem 19 mm Maulschlüssel (NICHT mit Ihren Händen).
- Überprüfen Sie die Dichtung auf Verformung oder Risse und erneuern Sie die Dichtung gegebenenfalls.
- Drücken Sie den die Spitze des Schlagbolzens zurück in den Gerätekopf. Das gelbe Ende sollte jetzt außen unter dem blauen Griff zu sehen sein.

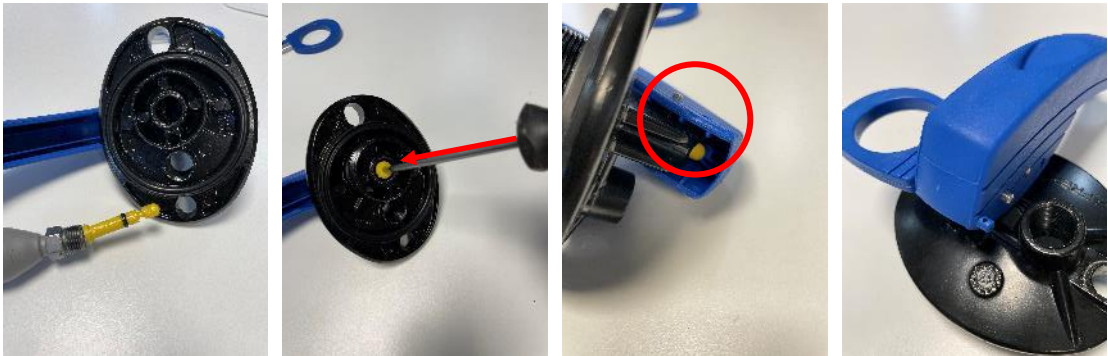

- Setzen Sie den blauen Sicherungsstift wieder in die vorgesehene Position.
- Montieren Sie die neue Kartusche, nachdem Sie das Gewinde gefettet haben. Dies erleichtert die Demontage während der nächsten Kontrollen. Verschrauben Sie die Kartusche ohne großen Kraftaufwand.
- Schrauben Sie die Kunststoffröhre wieder in den Gerätekopf.
- Setzen Sie den Kopf des Gerätes wieder ein und ziehen Sie die Muttern langsam an. (10 Nm)

WARTUNG:

- Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Sicherheitssystems (Stift).
- Überprüfen Sie den Schlauch und die Sprühlanze.
- Überprüfen Sie den gesamten Schlauch durch Ausblasen.
- Fetten Sie die beweglichen Teile, insbesondere die Stange des Schlagbolzens.
- Ersetzen Sie alle defekten oder fehlenden Teile unter Verwendung von Original-Ersatzteilen.
- Spülen Sie das Gehäuse des Geräts und überprüfen Sie sorgfältig seine innere Beschaffenheit.
- Fetten Sie das Montagegewinde der Abdeckung mit dem Gerätekörper ein.
- Füllen Sie das Gerät mit Wasser und dem antibakteriellen Additiv (9086), wie bei der ersten Verwendung erwähnt.
- Montieren Sie den Kopf des Gerätes wieder und ziehen Sie die Muttern langsam an (Anzugsmoment 10 Nm).
- Notieren Sie das Datum der Überprüfung in der vorgesehenen Tabelle aussen auf der Körperdusche.