

MERKMALE UND VORTEILE

EINFACHE AUSLÖSUNG

Durch das Herunterziehen des Arms wird die Augenspülung aktiviert. Der 34.1 Liter fassende Tank ermöglicht ein Spüldauer von mindestens 15 Minuten, wie es für eine vollständige Spülung der Augen vorgeschrieben ist.

ROBUSTE KONSTRUKTION

Der von der FDA zertifizierte Tank aus grünem hochdichtem Polyethylen ist leicht und robust, wie es für eine tragbare Augendusche wichtig ist.

CLEVERES DESIGN

Der Tank ist mit einer breiten Einfüllöffnung und einem Gewindedeckel ausgestattet, was eine schnelle Inspektion, Reinigung und Befüllung ermöglicht. Das Gerät ist außerdem mit Griffen an der Oberseite und an der Seite ausgestattet, die das Transportieren erleichtern.

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Geeignet für fast alle Arbeitsumgebungen, leicht zu transportieren und einfach an der Wand zu platzieren.



OPTIONEN

- Beheizte Wärmeschutzhülle: Modell 7501BL240 für die Bereitstellung von lauwarmem Wasser für die Augenspülung. Geeignet für Einsatz-Temperaturen bis – 34° C.
- Wasseradditiv: Modell 9082 ist ein antibakterielles Konservierungsmittel zur Verwendung in tragbaren Augenspülstationen. Eine 236-ml-Flasche konserviert 18,9 bis 75,7 Liter Trinkwasser für bis zu vier Monate.


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.haws.ch oder telefonisch unter + 41 (0) 34 420 60 00.

SPEZIFIKATIONEN

- Ideal für Arbeitsplätze an denen kein Leistungswasser verfügbar ist
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Ermöglicht 15 Minuten Spülzeit
- 34-Liter-Tank aus grünem, hochdichtem Polyethylen (PE-HD)
- Einfache Aktivierung durch Herunterziehen des gelben Sprüharms
- Grosse Einfüllöffnung für schnelles und einfaches Befüllen, Reinigen und Inspizieren
- Griffe oben und an der Seite machen den Wechsel des Standorts einfach
- Abmessungen (H x B x T): 368 x 559 x 257 mm
- Inklusive Wandhalterung
- Erfüllt die ANSI Z358.1-Norm für Notfall-Augen- und Körperduschen
- Optionale isolierte Schutzhülle 7501BL240 zum Schutz gegen Einfrieren oder Überhitzung
- Optionales antibakterielles Wasseradditiv 9082 macht das Wasser in der Augendusche für bis zu 4 Monate haltbar

ANWENDUNG

Die tragbare Augendusche Modell **7501** von Haws® ist ideal für abgelegene Standorte oder Arbeitsplätze, an denen keine kontinuierliche Wasserversorgung vorhanden ist. Sie verfügt über einen 34-Liter-Tank, der eine kontinuierliche Augenspülung für 15 Minuten ermöglicht. Wenn der gelbe Sprüharm nach unten gezogen wird, liefert das Modell 7501 sofort einen weichen Wasserstrahl, der beide Augen spült. An der Wand montiert kann diese tragbare, autonome Augenspülung praktisch an allen Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

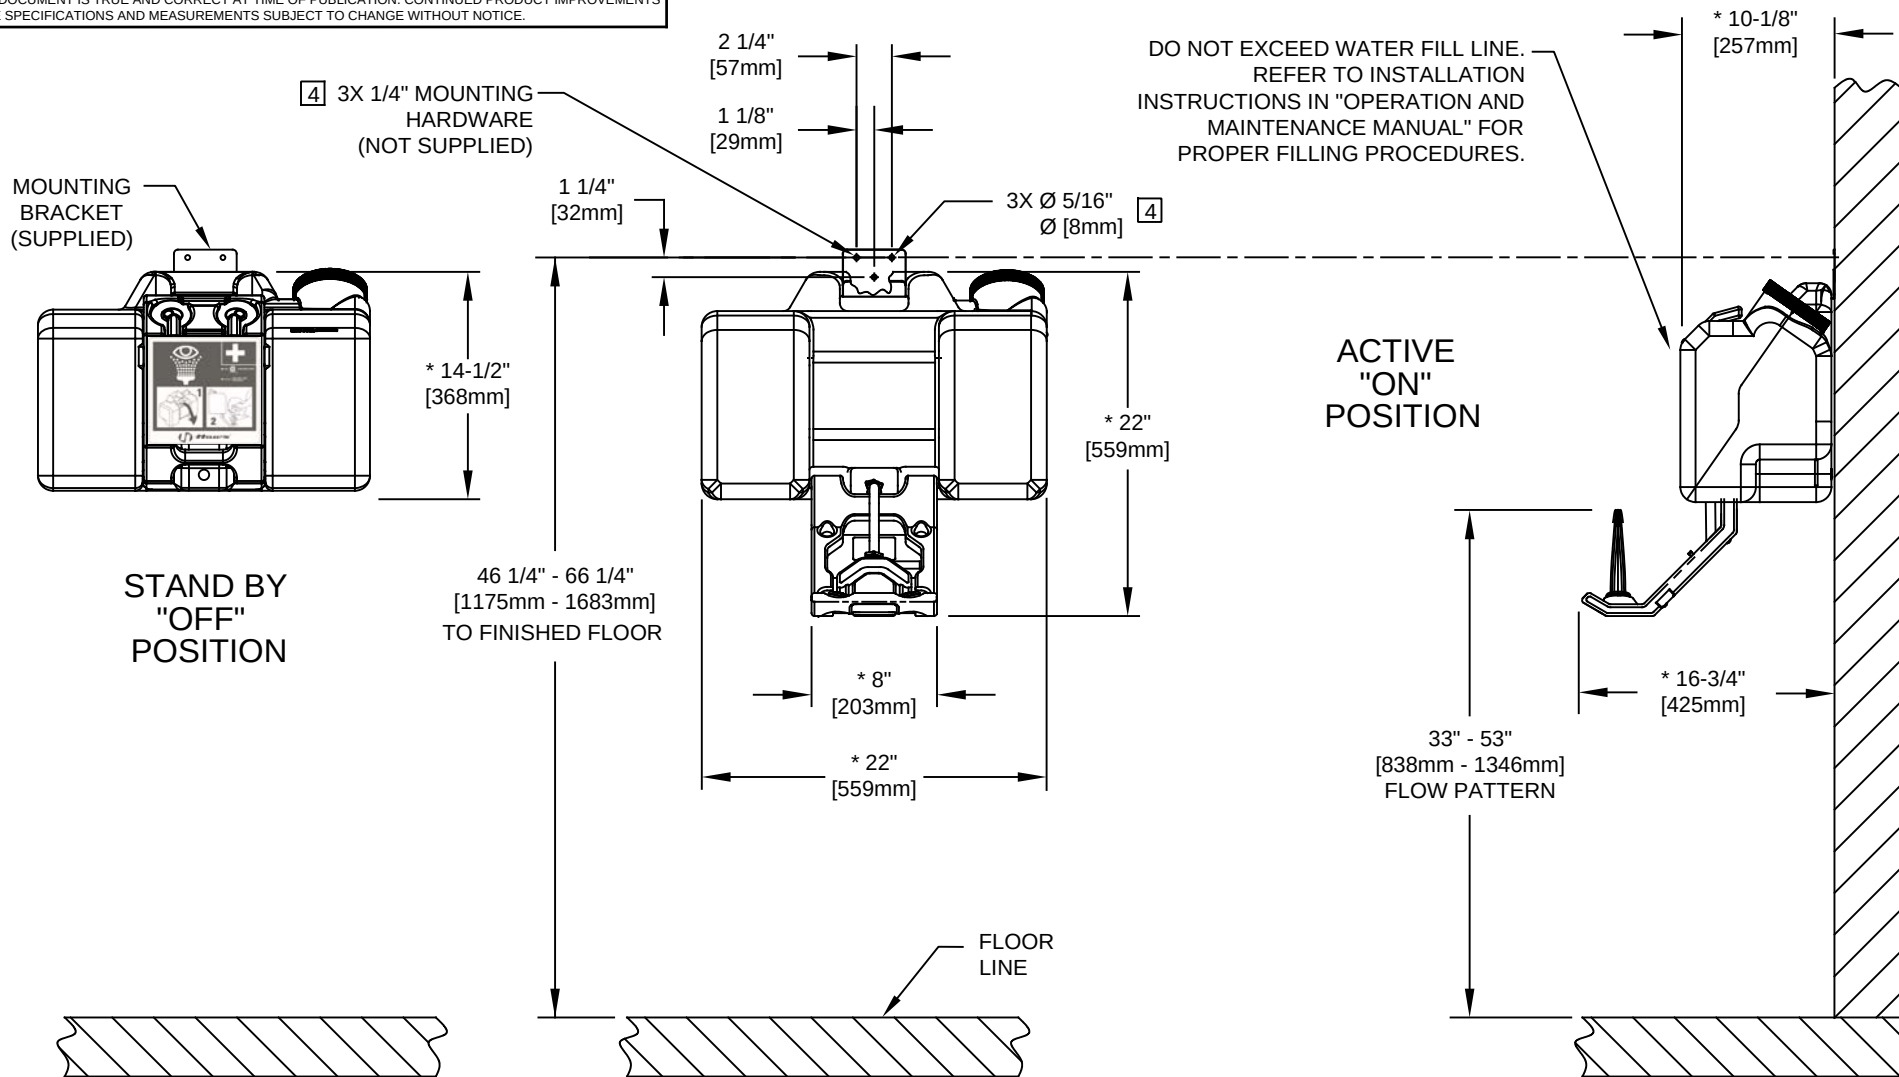

NOTES:

1. WHEN INSTALLING THIS UNIT, LOCAL, STATE, OR FEDERAL CODES SHOULD BE ADHERED TO FOR INSTALLATION DIMENSIONS (LOCATIONS), WASTE AND SUPPLY REQUIREMENTS, ETC.
2. TO COMPLY WITH ANSI Z358.1-2014 FOR EMERGENCY EYEWASH OR EYE/FACE WASH: EYEWASH OR EYE/FACE WASH SHALL BE POSITIONED SUCH THAT FLUSHING FLUID PATTERN IS NOT LESS THAN 33" (838mm) AND NO GREATER THAN 53" (1346 mm) FROM SURFACE ON WHICH USER STANDS; AND 6.0" (153mm) MINIMUM FROM WALL OR NEAREST OBSTRUCTION.
3. UNIT MUST BE LEVEL FROM FRONT TO BACK AND SIDE TO SIDE.
4. ALL THREE MOUNTING HOLES ON MOUNTING-BRACKET MUST BE USED TO PROPERLY SECURE EYEWASH UNIT TO WALL.
5. DIMENSIONS MAY VARY ±1/2" [12.7 mm]
6. LOCATE ONE 1/2" THICK SPACER (QTY. 3 SUPPLIED) BEHIND EACH HOLE IN THE MOUNTING BRACKET AS SHOWN. (MODEL 7501T & 7501T240 ONLY)
7. **UNIT MUST BE FILLED WITH WATER BEFORE CONNECTING TO POWER SOURCE.**

(NOTES CONTINUED ON SHEET 2)

MOUNTING DETAILS:

MODEL 7501 SHOWN. FOR MODELS 7501T/7501T240 WITH HEATED BLANKET SEE SHEET 2 OF 2.

				1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 (775) 359-4712 FAX (775) 359-7424 E-MAIL: HAWS@HAWS.CO.COM WEBSITE: WWW.HAWS.CO.COM			
ECN NO. 5086	REVISED PER ECN: 5471	BY DB	DATE 06/30/16	CHK'D. JS	MODEL(S) 7501/7501T/7501T240		PART NUMBER 0002080045.D
DRAWN: MJ	DATE: 03/18/20	APPROVED: IR	SCALE: 1:1	DRAWING TYPE: ENVELOPE	SIZE: A	SHEET 1 OF 2	REVISION 18

